

練習場モード- 簡易マニュアル ①

※設定の詳細などはオンラインマニュアルをご確認ください。

練習場モードでは、①練習場でのロングレンジ・アプローチ・パッティングの練習
②登録コースを使用するの各種練習 ③1人用のラウンド がおこなえます。

ログイン



【ログイン画面】

TOPメニューから練習場モードを選択すると
[ログイン画面]が表示されます。


アプリ「E-SPOGOLF」にログインされる場合は
[ログイン]からIDとパスワードを入力して[OK]を
クリックしてください。

新規登録せずシュミレーター機を使用される場合は、
「ゲスト」を選択し、「決定」をクリックしてください。

練習場

ロングレンジ練習、アプローチ練習、パッティング練習、ターゲットゲーム、
スイングを見ながらの練習が行えます。

練習モード選択

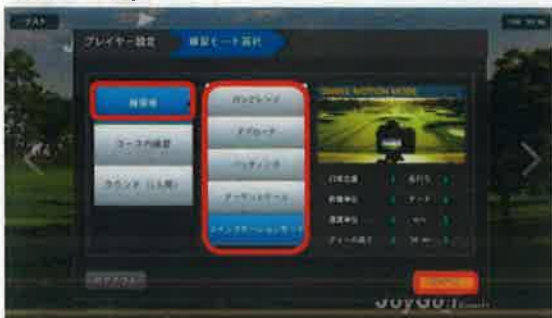

【練習モード選択】

[練習場]をクリックすることにより練習項目が表示されます。
プレイしたい練習を選択して[スタート]をクリックすると
練習が開始されます。

- ロングレンジ：打ちっぱなしの練習場です
- アプローチ：アプローチ、ニアピンの練習場です。
- パッティング：パッティングの練習場です。
- ターゲットゲーム：ターゲット距離を目指して打ち込む練習場です。
- スイングモーションモード：スイング映像を表示して、
フォームの確認などが行えます

- ロングレンジ ■アプローチ
- パッティング ■ターゲットゲーム

- ①現在の打数と残り時間を表示します。
- ②横と上空から弾道を確認できます。
(ロングレンジ、ターゲットゲームのみ)
- ③ショットの履歴を5件まで表示します。
クラブ、飛距離、キャリー、ボールスピード、
アングルを表示します。
- ④スナップショットの映像が表示されます。
- ⑤直前に打った球種情報を表示します。
- ⑥スイングカメラのリプレイを再生できます。
- ⑦ミラー映像を表示してスイング確認ができます。
- ⑧ティーの高さと使用するクラブを変更します。
- ⑨[ボール位置] ショット可能かの判別に使用します。白い円が回っている状態はボールを認識していません。
位置を変えてお試しください。正常に認識した場合、効果音が鳴り白い円が消えます。
- ⑩練習モードの変更、スイングモーションのON/OFF、ボール軌道のON/OFF、分析情報などができます。
メニュー内容などはマニュアルをご確認ください。

■スイングモーションモード

開始すると、画面にカメラ映像が表示されます。球を打っていただきますと
画面上でスイングの再生映像が流れます。画面上に線を引いたり、
再生速度を変更してスイングの確認をすることができます。



コース内練習

登録されているコースを使用して、ドライバー、アイアン、フリー練習ができるモードです。風や難易度などの設定も可能です。

練習モード選択



①【コース内練習選択】

[コース内練習]をクリックすることにより練習項目が表示されます。プレイしたい練習を選択して[次]をクリックしてください。[コースの選択]へ進みます。

②【コースの選択】

プレイしたいコースをクリックして[次]をクリックしてください。[ラウンド設定]へ移動します。


③【ラウンド設定】

各種設定を変更し[スタート]をクリックすることにより練習が開始されます。

コースの選択



ラウンド設定

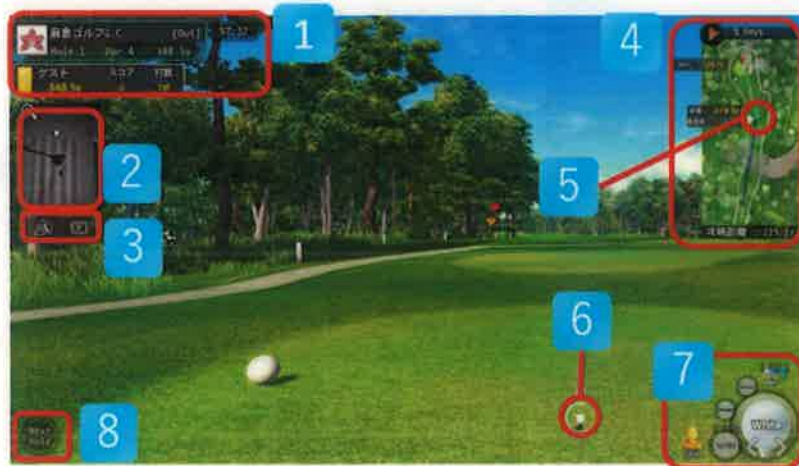

①ホールのデータとプレイヤー情報がわかります。

②スナップショットの映像が表示されます。

③ミラー映像の表示と、スイングカメラの録画の再生ができます。

④[ミニマップ]
ホール全体を上空から見た様子です。風の強さや⑤の目標点の情報などを確認できます。ミニマップをクリックすることで⑤の目標点を変更可能です。フリー練習時にはミニマップ内をクリックすることにより、好きな場所にボールを置くことができます。

⑤現在の目標点です。ミニマップをクリックすることにより位置の変更が可能です。

⑥【ボール位置】

ショット可能かの判別に使用します。白い円が回っている状態はボールを認識していません。位置を変えてお試しください。正常に認識した場合、効果音が鳴り白い円が消えます。

⑦【メニュー】

ティーの高さ、クラブ変更、メニュー変更などができます。メニュー内容などはマニュアルをご確認ください。

⑧次のホールへ移動します。

ラウンド (1人用)

登録されているコースを使用して、1人でラウンドをまわるモードです。



①【ラウンド(1人用)選択】


[ラウンド(1人用)]をクリックすることにより[9ホール][18ホール]が表示されますので、希望するホール数を選択して[次]をクリックしてください。[コース選択]へ進みます。

②【コースの選択】

プレイしたいコースをクリックして[次]をクリックしてください。[ラウンド設定]へ移動します。

③【ラウンド設定】

各種設定を変更し[スタート]をクリックすることによりラウンドが開始されます。

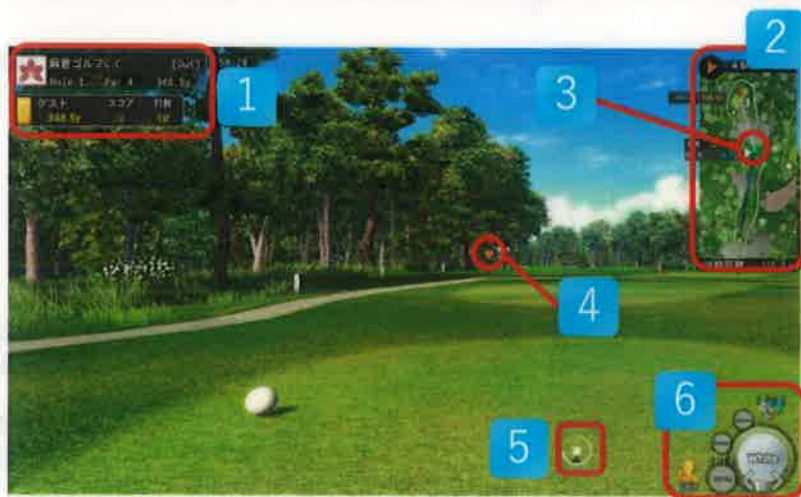

①【ホールデータ】

ホールのデータとプレイヤー情報がわかります。

②【ミニマップ】

ホール全体を上空から見た様子です。風の強さや③の目標点の情報などを確認できます。ミニマップをクリックすることで③の目標点は変更可能です。

③【目標点】

現在の目標点です。ミニマップをクリックすることにより位置の変更が可能です。

④【ホールカップの位置】

ホールカップの位置を示しています。

⑤【ボール位置】

ショット可能かを確認できます。白い円が出ている間はボールを認識していない状態です。指定の位置にボールを置くことにより効果音と共に白い円が消え、ショット可能になります。

⑥【メニュー】

マリガンの残数、ティーの高さ、クラブ変更、メニュー変更などができます。メニュー内容などはマニュアルをご確認ください。